


Montagebeispiel des Vorsatzkastens und Bemessungsart

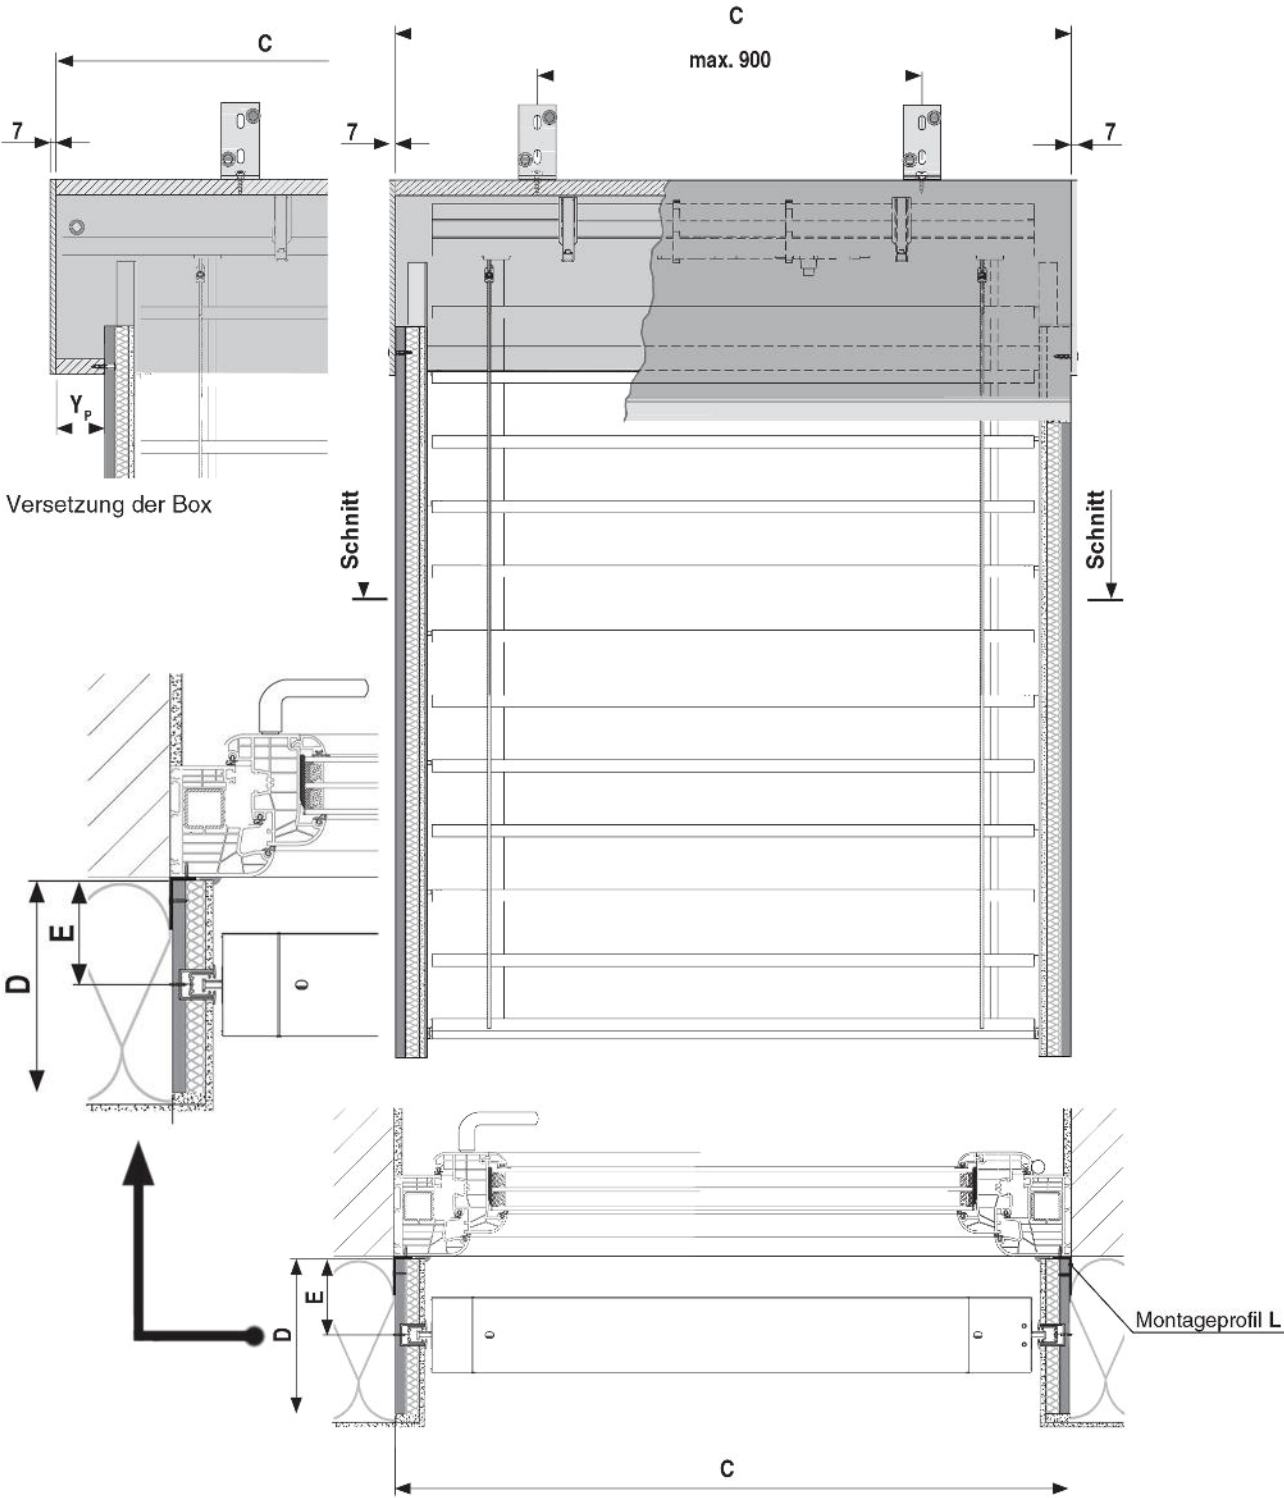

Legende: A - vordere Höhe des Vorsatzkastens A1 - hintere Höhe des Vorsatzkastens I - Dichte der Isolierung B - Tiefe des Vorsatzkastens Y L/P - Versetzung des Vorsatzkastens links/rechts C - Kastenlänge Cp - Länge der Laibungsverkleidung D - Tiefe der Laibungsverkleidung E - Abstand der Achse der Führung

Technische Änderungen vorbehalten. Stand November 2015

Sonnenschutztechnik Thesing GmbH & Co.KG


Dreischkamp 5 Tel.: 02541 9533-0 info@sonnenschutztechnik-thesing.de
48653 Coesfeld Fax: 02541 9533-33 www.sonnenschutztechnik-thesing.de



VORSATZKASTEN für Außenraffstoren mit Wärmedämmung





VORSATZKASTEN
für Raffstoren

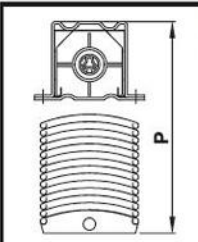		P - PAKETHÖHE (cm)							
		E-80		E-80 CC		Z-90 NOVAL		Z-70	
		Kurbel	Motor	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor
Raffstorehöhe	50 - 75 cm	14	16	13	15	11	13	15	17
	75,1 - 100 cm	16	18	14	16	13	15	16	18
	100,1 - 125 cm	18	20	16	18	14	16	17	19
	125,1 - 150 cm	20	22	17	19	15	17	19	21
	150,1 - 175 cm	22	24	19	21	17	19	21	23
	175,1 - 200 cm	24	26	21	23	18	20	23	25
	200,1 - 225 cm	26	28	22	24	19	21	25	27
	225,1 - 250 cm	28	30	24	26	21	23	27	29
	250,1 - 275 cm	30	32	25	27	22	24	28	30
	275,1 - 300 cm	32	34	27	29	23	25	29	31
	300,1 - 325 cm	34	36	28	30	24	26	31	33
	325,1 - 350 cm	36	38	30	32	26	27	33	35
	350,1 - 375 cm	38	40	31	33	27	29	35	37
	375,1 - 400 cm	40	42	33	35	28	30	37	39
	400,1 - 425 cm	42	44	34	36	29	31	38	40
	425,1 - 450 cm	44	46	36	38	30	32	40	42
	450,1 - 475 cm	46	48	37	39	32	34	41	43
	475,1 - 500 cm	48	50	39	41	33	35	43	45

Pakethöhe ist ein Näherungswert, der aus technischen Gründen abweichen kann.

Lichtmaß nach dem
Raffstoretyp


Raffstoretyp	E-80	E-80 CC	Z-90 NOVAL	Z-70
				
Lichtmaß Vorsatzkasten nach Raffstoretyp	x= 140 mm	x= 140 mm	x= 140 mm	x= 120 mm

Grenzmaße


Vorsatzkastenausführung	Max. Länge des Vorsatzkastens (C)
PS/PSI/PSL	400 cm

Vorsatzkasten mit einer
Länge über 300 cm hat
eine Querverbindung.


Produktbeschreibung

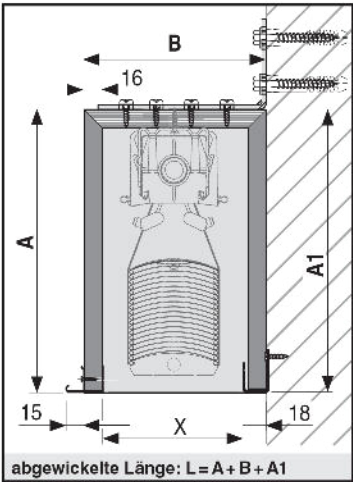

PS - ohne Isolierung

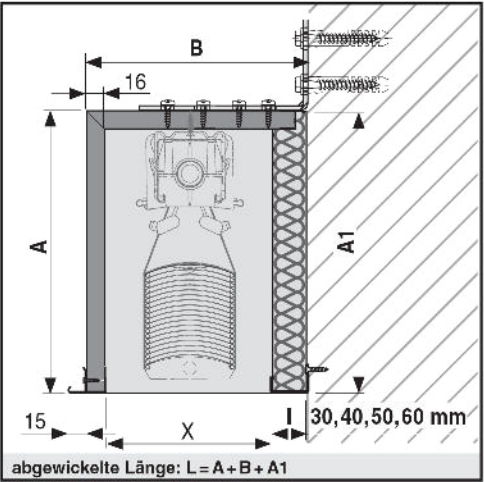


PSI - mit Isolierung 30, 40, 50, 60 mm

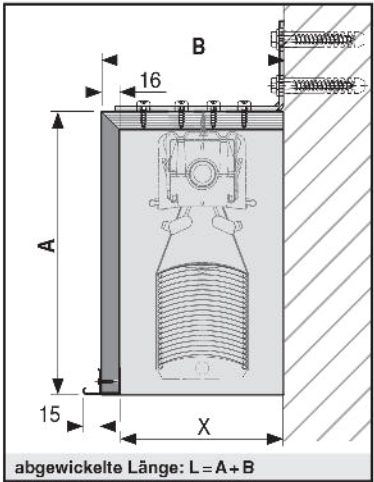


PSL


Legende: A - vordere Höhe des Vorsatzkastens A1 - hintere Höhe des Vorsatzkastens B - Tiefe des Vorsatzkastens X - inneres Lichtmaß des Vorsatzkastens I - Dichte der Isolierung
C_p - Länge der Laibungsverkleidung D - Tiefe der Laibungsverkleidung E - Abstand der Achse der Führung

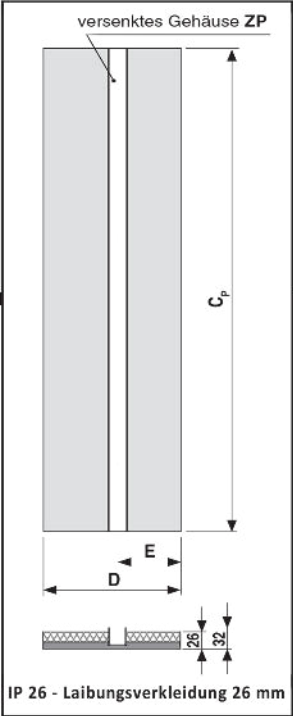


Montagebeispiel des Vorsatzkastens und Bemessungsart

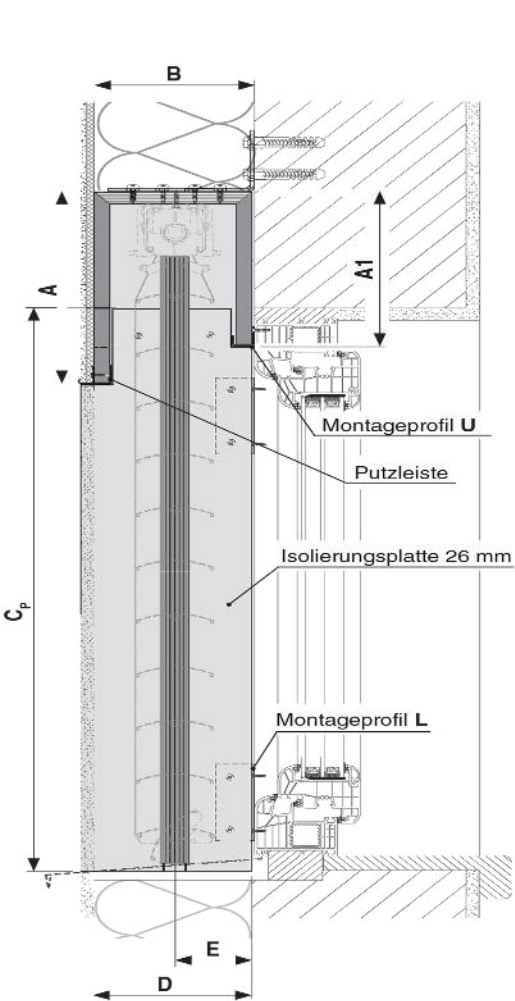

PS - Vorsatzkasten (Vorsatzmontage)

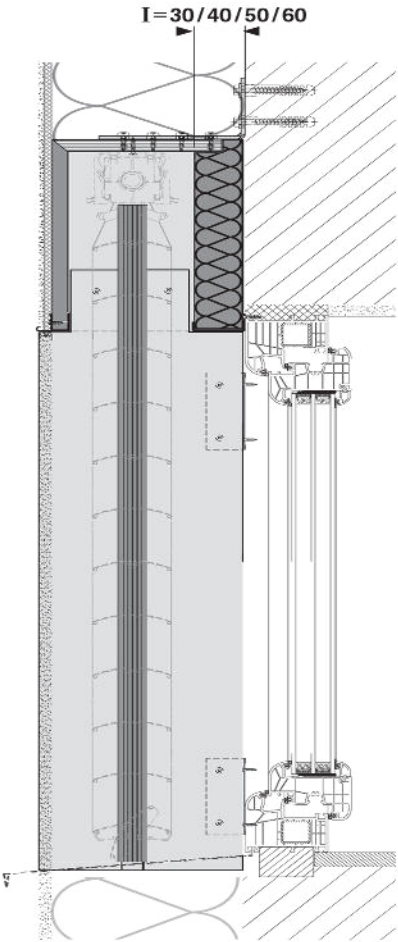

PSI - Vorsatzkasten mit Isolierungsplatte
(Vorsatzmontage)

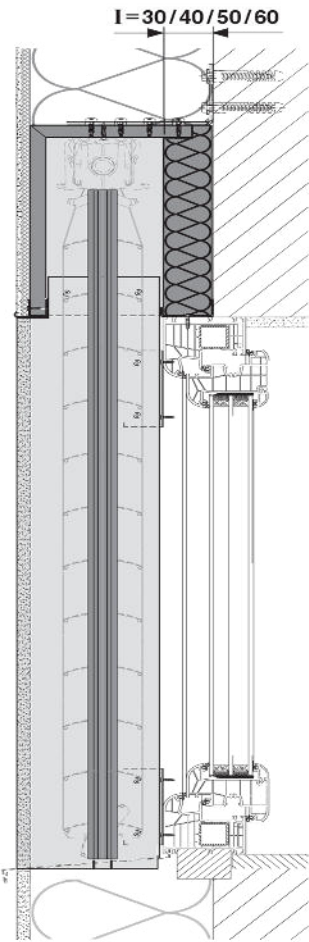

PSI - Vorsatzkasten mit Isolierungsplatte
(Aufsatzmontage)

Legende: A - vordere Höhe des Vorsatzkastens A1 - hintere Höhe des Vorsatzkastens I - Dichte der Isolierung B - Tiefe des Vorsatzkastens Y_{L/R} - Versetzung des Vorsatzkastens links/rechts
C - Kastenlänge C_p - Länge der Laibungsverkleidung D - Tiefe der Laibungsverkleidung E - Abstand der Achse der Führung